
MANUEL D'INSTRUCTIONS

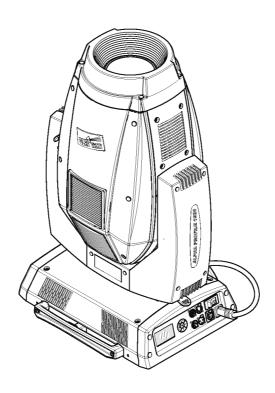

	SOMMAIRE		
Pag.	Contenu		
2	Informations de sécurité		
3	Déballage et préparation		
4	Installation et mise en service		
5	Panneau de contrôle		
7	Menu de programmation		
15	Entretien		
24	Données techniques		
24	Problèmes : causes et solutions		
25	Fonctions des canaux		

Tous nos compliments pour avoir choisi un produit Clay Paky! Nous vous remercions pour la préférence que vous nous avez accordée et vous informons que, comme tous les produits de l'ample gamme Clay Paky, ce produit a été conçu et réalisé selon des standards de qualité élevés, de façon à satisfaire vos exigences et vos attentes grâce à des performances d'excellence. Lisez avec attention ce manuel d'instructions dans son intégralité et conservez-le pour toute consultation future. La connaissance des informations et le respect des prescriptions contenues dans ce manuel sont indispensables pour garantir l'exécution correcte et en sécurité des opérations d'installation, utilisation et entretien de l'appareil.

CLAY PAKY S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages à l'appareil ou à d'autres choses ou personnes dérivant d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien effectués de manière non conforme aux indications de ce manuel d'instructions, qui doit toujours accompagner l'appareil.

CLAY PAKY S.p.A. se réserve la faculté de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques reportées dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Installation

S'assurer que toutes les pièces pour la fixation du projecteur sont en bon état.

S'assurer de la stabilité du point d'ancrage avant de positionner le projecteur.

Le câble de sécurité, à fixer correctement à l'appareil et à la structure de support, doit être installé de façon à ce que, en cas de rupture du système de support principal, la chute de l'appareil soit la plus limitée possible. Après une éventuelle intervention du câble de sécurité suite à une chute, il faut le remplacer par une pièce de rechange d'origine.



• Distance minimum des objets éclairés

Le projecteur doit être positionné de façon à ce que les objets éclairés par le faisceau lumineux soient à une distance d'au moins 5 mètres de l'objectif du projecteur.

• Distance minimum des substances inflammables

Le projecteur doit être positionné de façon à ce qu'il y ait une distance d'au moins 0,20 mètre entre toute substance inflammable et tout point de sa surface.



ta 40°C

Surface de montage

L'appareil peut être monté sur des surfaces normalement inflammables.

• Température ambiante maximum

Ne pas utiliser le projecteur quand la température ambiante (Ta) dépasse 40°C.



• Degré de protection IP20

L'appareil est protégé contre la pénétration de corps solides de dimension supérieure à 12 mm (premier chiffre 2), tandis qu'il craint les gouttes d'eau, la pluie et les projections d'eau (deuxième chiffre 0).



• Protection contre l'électrisation

L'appareil doit obligatoirement être branché à une installation d'alimentation équipée d'une mise à la terre efficace (appareil de Classe I selon la norme EN 60598-1).

Nous recommandons également de protéger les lignes d'alimentation des projecteurs contre les contacts indirects et/ou les courts-circuits vers la masse en utilisant des interrupteurs différentiels de sensibilité adéquate.

• Branchement au réseau d'alimentation

Les opérations de branchement au réseau de distribution de l'énergie électrique doivent être exécutées par un installateur électrique qualifié. Contrôler que la fréquence et la tension de réseau correspondent à la fréquence et à la tension pour lesquelles le projecteur est prévu ; ces données sont indiquées sur la plaquette des données électriques. Cette même plaquette reporte également la puissance absorbée. Afin d'éviter des surcharges, se référer à celle-ci pour évaluer le nombre maximum d'appareils à brancher à la ligne électrique.



• Température de la surface extérieure

La température maximum qui peut être atteinte sur la surface extérieure de l'appareil, en conditions de régime thermique, est de 150°C.



• Entretien

Avant de procéder à toute opération d'entretien ou de nettoyage sur le projecteur, couper la tension d'alimentation. Après avoir éteint le projecteur, ne démonter aucun élément de l'appareil pendant les 10 minutes qui suivent. Une fois ce temps écoulé, la probabilité d'explosion de la lampe est quasiment nulle. S'il faut remplacer la lampe, attendre encore 20 minutes afin d'éviter tout risque de brûlures.

L'appareil a été conçu de façon à retenir les éclats produits en cas d'explosion de la lampe. Les lentilles doivent obligatoirement être montées sur l'appareil et doivent être remplacées par des pièces d'origine dès qu'elles sont visiblement endommagées.



• Lampe

L'appareil fonctionne avec une lampe haute pression avec ballast externe.

Ce dernier est incorporé dans l'appareil.

- Lire avec attention les « instructions d'utilisation » fournies par le fabricant de la lampe.
- Remplacer la lampe dès qu'elle est endommagée ou déformée par la chaleur




Batterie

Ce produit contient une batterie rechargeable au plomb-acide ou tétraphosphate de fer au lithium. Une fois la batterie arrivée à la fin de sa durée de vie, procéder à son élimination conformément à la norme en vigueur de manière à éviter toute pollution.




- Les produits auxquels ce manuel se rapporte sont conformes aux Directives Européennes dont ils font l'objet :
- 2006/95/CE Sécurité des matériels électriques de Basse Tension (BT)
- 2004/108/CE Compatibilité Électromagnétique (CEM)
- 2011/65/UE Limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses (RoHS)

DÉBALLAGE ET PRÉPARATION

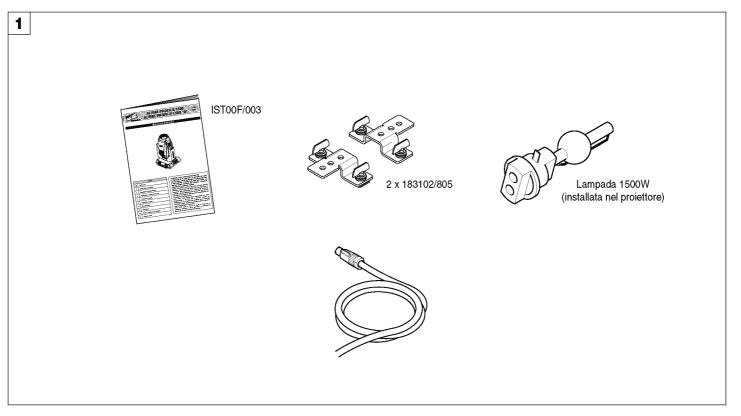


Contenu de l'emballage - Fig. 1

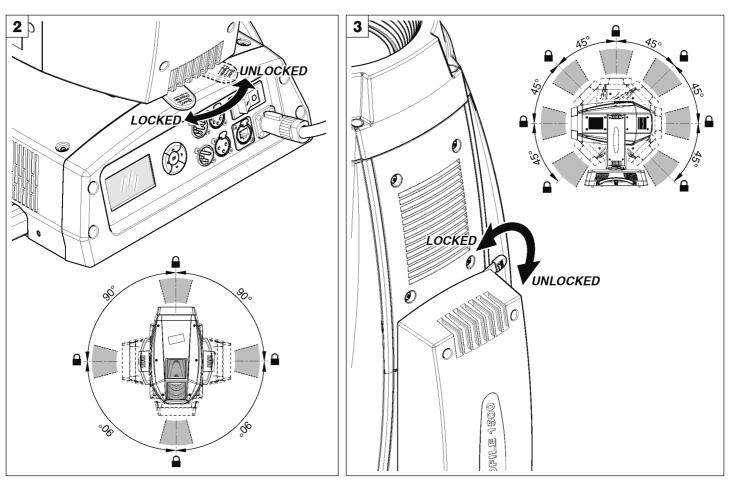

Blocage et déblocage mouvement PAN (tous les 90°) - Fig. 2

Blocage et déblocage mouvement TILT (tous les 45°) - Fig. 3 $\,$


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

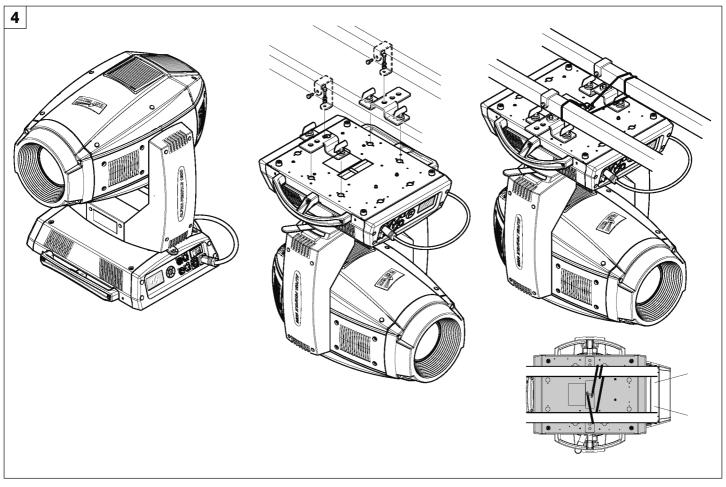

Installation projecteur - Fig. 4


Le projecteur peut être installé au sol, en appui sur les supports en caoutchouc prévus à cet effet, sur pont, au plafond ou au mur.

ATTENTION : le montage du câble de sécurité est toujours obligatoire, sauf quand le projecteur est posé au sol (Réf. 105041/003, disponible sur demande). Ce câble doit être fixé à la structure de support du projecteur puis au point d'accrochage situé au centre de la base.

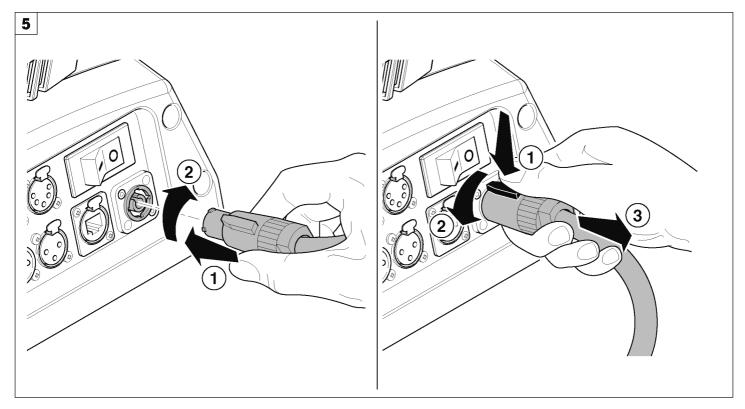


Connexion et déconnexion du câble d'alimentation - Fig. 5

PANNEAU DE CONTRÔLE

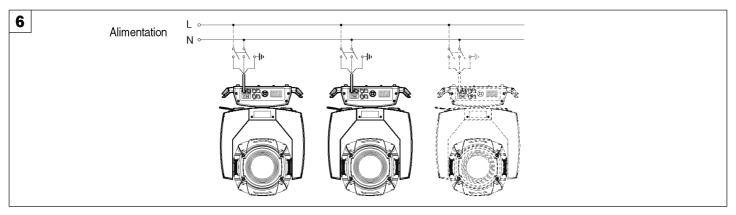


Branchement à la ligne d'alimentation - Fig. 6

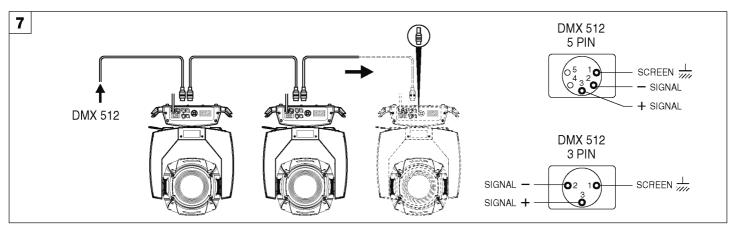

Branchement à la ligne du signal de contrôle (DMX) - Fig. 7

Utiliser un câble conforme aux spécifications EIA RS-485 : bipolaire torsadé, blindé, $120~\Omega$ d'impédance caractéristique, 22-24 AWG, faible capacité. Ne pas utiliser un câble pour microphone ni d'autres câbles ayant des caractéristiques autres que celles spécifiées. Les terminaisons doivent être réalisées avec des connecteurs mâle/femelle du type XLR à 5 ou à 3 broches. Sur le dernier appareil, il faut insérer une fiche terminale ayant une résistance de $120~\Omega$ (minimum 1/4~W) entre les bornes 2 et 3. **IMPORTANT** : Les fils ne doivent pas entrer en contact entre eux ou avec l'enveloppe métallique des connecteurs. Relier l'enveloppe des connecteurs à la gaine de blindage et à la broche 1 des connecteurs.

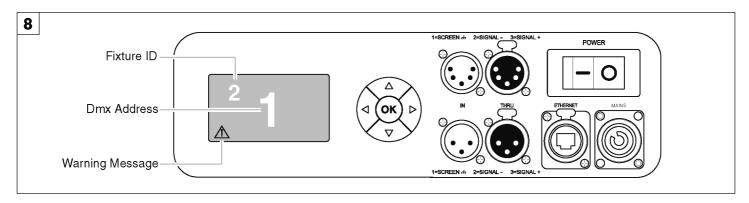

Allumage du projecteur - Fig. 8

Appuyer sur l'interrupteur. Le projecteur débute la procédure de remise à zéro des effets ; en même temps, les informations ci-après défilent sur l'afficheur :



Model Alpha PROFILE 1500 Firmware Version X.X.X Date - Hour

xxx (Fixture ID) Dmx Address xxx

System errors
E:
W:


Une fois la remise à zéro terminée, en cas d'absence du signal DMX, Pan et Tilt se déplacent en position de départ (Pan 50% - Tilt 50%). Le panneau de contrôle (Figure 8) comprend l'afficheur et les touches permettant la programmation et la gestion du menu du projecteur.

L'afficheur peut se trouver en deux conditions : en état d'attente ou en mode programmation.

Quand il se trouve en état d'attente, l'afficheur affiche l'adresse DMX du projecteur et le «Fixture ID» (si configuré).

Si, lorsque le mode programmation est activé, un temps d'attente (environ 30 secondes) s'écoule sans que l'on appuie sur les touches, l'affichage revient automatiquement à l'état d'attente. Si cela se produit alors que l'on a modifié des paramètres sans avoir encore validé avec la touche , la modification est annulée.

ALPHA PROFILE 1500 5

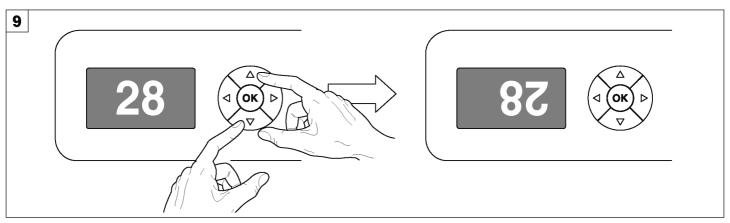

Inversion de l'affichage - Fig. 9

Pour activer cette commande, appuyer en même temps sur UP
et DOWN
tandis que l'afficheur se trouve en état d'attente. La condition est mémorisée et est maintenue lors des mises en marche successives. Pour revenir à l'affichage initial, répéter l'opération.

Sélection de l'adresse initiale du projecteur

Pour chaque projecteur, il faut programmer l'adresse initiale pour le signal de contrôle (les adresses disponibles vont de 1 à 512). Cette opération peut également être effectuée avec le projecteur éteint.


Programmation adresse: voir page 8.

Sélection de l'identifiant «Fixture ID».

Chaque projecteur peut être associé à un «Fixture ID», de façon à ce qu'il puisse être identifié plus facilement au sein d'une installation (ID de 1 à 255). Le «Fixture ID» peut également être programmé avec le projecteur éteint.

Programmation «Fixture ID»: voir page 8.

Fonction des touches - Utilisation du menu

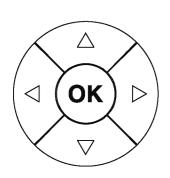



Elle est utilisée pour: valider la valeur affichée, activer la fonction affichée, accéder au menu successif



Elle est utilisée pour: diminuer la valeur affichée (action maintenue possible), sélectionner la commande successive d'un menu.



Elle est utilisée pour: augmenter la valeur affichée (action maintenue possible), sélectionner la commande précédente d'un menu.



Elle est utilisée pour: revenir au menu précédent.



Elle est utilisée pour: passer des centaines aux dizaines et aux unités depuis le menu «Address», «Fixture ID» et «Calibration».

UTILISATION DU MENU:

- 1) Appuyer une fois la sur touche 🕟 l'afficheur affiche: «Main Menu».
- 2) À l'aide des touches UP 📤 et DOWN 🕤 , sélectionner le menu auquel on désire accéder:
 - Setup (Menu Paramétrage): paramétrage des modes canaux et adressage du projecteur.
 - Option (Menu Options): programmation des options de fonctionnement.
 - Information (Menu Informations): lecture des compteurs, version du logiciel et autres informations.
 - Manual control (Menu Contrôles manuels): activation des fonctions de test et de contrôle manuel.
 - Test (Menu Test): activation des fonctions de test.
 - Advanced (Menu Paramètres avancés): l'accès au Menu ADVANCED est conseillé au personnel technique qualifié.


Pour activer le menu ADVANCED, voir page 14


- 3) Appuyer sur la touche op pour afficher la première commande du menu sélectionné.
- 4) Faire défiler les commandes du menu à l'aide des touches UP 🕒 et DOWN 🕤 .


Sélection des adresses et options avec le projecteur débranché


Il est également possible de sélectionner l'adresse DMX du projecteur et d'autres options de fonctionnement quand l'appareil est débranché du réseau électrique. Pour activer momentanément l'afficheur et accéder aux programmations, il suffit d'appuyer sur . Une fois les sélections terminées, l'afficheur s'éteint après un temps d'attente de 30 secondes.


MENU PRINCIPAL

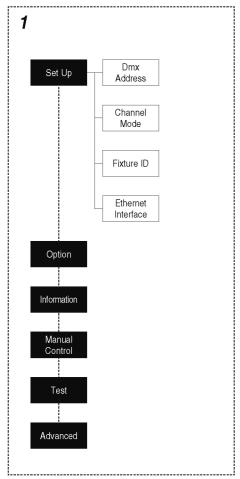


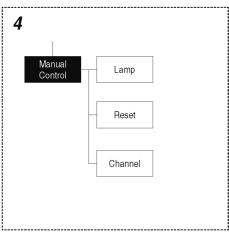

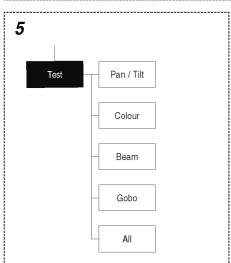


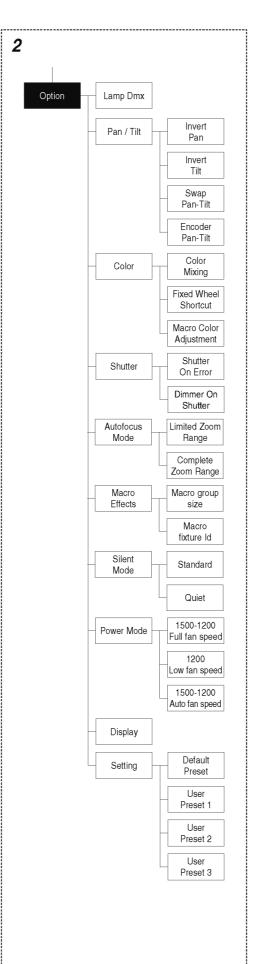

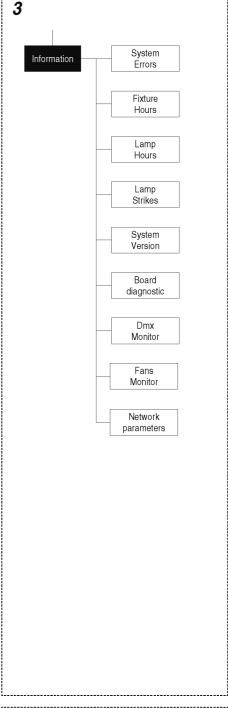

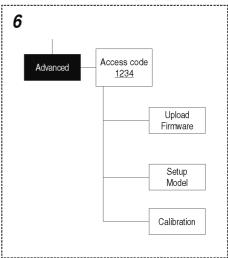

REMARQUE: Les paramètres par défaut sont indiqués en gris.

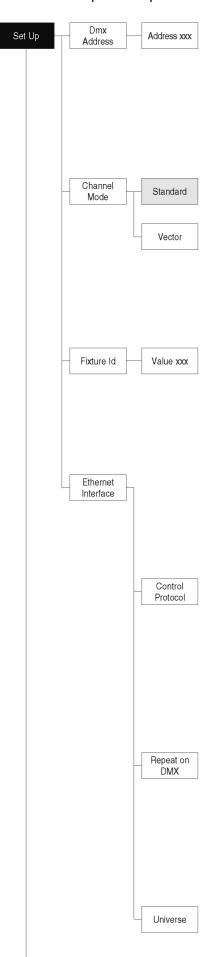

SET UP MENU

DMX ADDRESS

REMARQUE: En l'absence du signal DMX, l'adresse (DMX Address) du projecteur clignote.

Cette commande permet de sélectionner l'adresse initiale (DMX Address) pour le signal de contrôle.

- 2) Sélectionner l'adresse DMX à l'aide des touches UP 🕒, DOWN 🕞, RIGHT 🕦.
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

CHANNEL MODE

Cette commande permet de sélectionner la disposition des canaux parmi les deux qui sont disponibles.

- 1) Appuyer sur 🕞 l'afficheur affiche la programmation actuelle (Standard ou Vector).
- 2) À l'aide des touches UP 📤 et DOWN 🕤, sélectionner l'une des programmations ci-après :
 - Standard
 - Vector
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

FIXTURE ID

Cette commande permet de programmer le «FIXTURE ID» à attribuer au projecteur.

- 1) Appuyer sur (%) l'afficheur affiche le «Fixture ID» actuel.
- Programmer le Fixture ID à l'aide des touches UP ♠, DOWN ♠, RIGHT ♠.
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

ETHERNET INTERFACE

Cette commande permet de programmer les paramètres Ethernet à assigner au projecteur.

- 1) Appuyer sur 🐵.
- 2) À l'aide des touches UP et DOWN , sélectionner les paramètres «Ethernet Interface» à programmer.

Control Protocol

Cette commande permet de sélectionner le «Control Protocol» Art-net à assigner en fonction de la console de commande utilisée.

- 1) Appuyer sur (x); l'afficheur affiche la programmation actuelle.
- 2) À l'aide des touches UP ← et DOWN ←, sélectionner l'une des programmations suivantes:
 - Disabled
 - Art-net on IP 2
 - Art-net on IP 10
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Repeat on DMX

Cette commande permet d'activer la transmission du protocole Ethernet par signal DMX à tous les projecteurs connectés.


- 4) Appuyer sur 🕟; l'afficheur affiche la programmation actuelle.
- 5) À l'aide des touches UP et DOWN , sélectionner l'une des programmations suivantes:
 - Disabled: Transmission DMX désactivée.
 - Enabled on primary: Transmission DMX activée.
- 6) Appuyer sur 🛞 pour valider la sélection ou sur LEFT 🕙 pour maintenir la sélection existante.

Universe

Cette commande permet d'assigner l'adresse «Universe» à assigner à une série de projecteurs.

- 1) Appuyer sur (x); l'afficheur affiche l'adresse Universe actuelle.
- À l'aide des touches UP ♠, DOWN ♠ et RIGHT ♠, programmer l'adresse Universe.
- Appuyer sur
 pour valider la sélection ou sur LEFT
 pour maintenir la sélection existante.

la programación corriente.

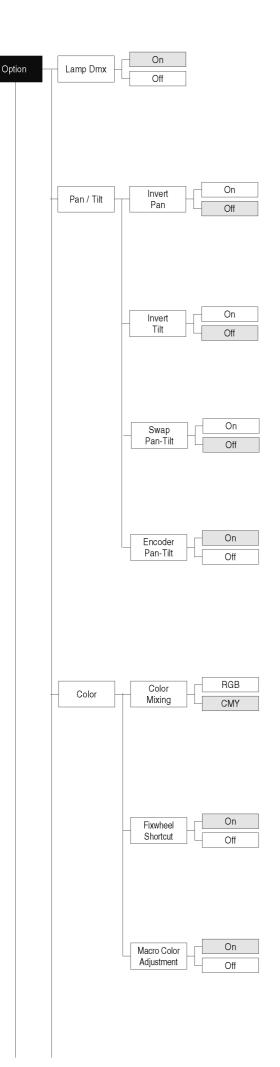

OPTIONS MENU

LAMP DMX

Cette commande permet d'activer le canal de contrôle à distance de la lampe.

- 1) Appuyer sur 🐵 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP , DOWN , activer (On) ou désactiver (Off) le canal de contrôle à distance de la lampe.
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

PAN/TILT

Invert pan

Cette commande permet d'inverser le mouvement Pan.

- 1) Appuyer sur (%) l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP et DOWN , activer (On) ou désactiver (Off) l'inversion du mouvement PAN.
- 3) Appuyer sur (pour valider la programmation ou sur LEFT) pour maintenir la sélection existante.

Invert tilt

Cette commande permet d'inverser le mouvement Tilt.

- 1) Appuyer sur () l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 2) À l'aide des touches UP
 et DOWN , activer (On) ou désactiver (Off) l'inversion du mouvement Tilt.
- 3) Appuyer sur (pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Swap Pan-Tilt

Cette commande permet d'échanger les canaux Pan et Tilt (et, en même temps, Pan fine et Tilt fine).

- 1) Appuyer sur (%) l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP ♠ et DOWN ♠, activer (On) ou désactiver (Off) l'échange des canaux Pan et Tilt.
- 3) Appuyer sur

 pour valider la programmation ou sur LEFT

 pour maintenir la sélection existante.

Encoder Pan-Tilt

Cette commande permet d'activer les encoder Pan / Tilt.

- 1) Appuyer sur 🔊 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP
 et DOWN
 , activer (On) ou désactiver (Off) les encoder Pan / Tilt.
- 3) Appuyer sur (pour valider la programmation ou sur LEFT (pour maintenir la sélection existante.

COLOR

Color mixing

Cette commande permet d'inverser le système de mixage de couleur CMY.

- 1) Appuyer sur 🐼 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 2) À l'aide des touches UP ← et DOWN ←, sélectionner l'une des programmations de mixage ci-après: RGB CMY
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Fixed wheel short-cut

Cette commande permet d'optimiser le temps de changement couleur, car elle fait tourner la roue dans le sens qui comporte un moindre déplacement.


- 1) Appuyer sur 🔊 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 2) À l'aide des touches UP
 et DOWN , activer (On) ou désactiver (Off), l'optimisation du changement de couleur.
- 3) Appuyer sur (pour valider la programmation ou sur LEFT (pour maintenir la sélection existante.

Macro color adjustment

Cette commande permet d'autoriser l'écrasement d'une «Macro Colour» avec les canaux Cyan, Magenta, Yellow, CTO et Colour wheel.

Appuyer sur (R); l'afficheur affiche la programmation actuelle.

- Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

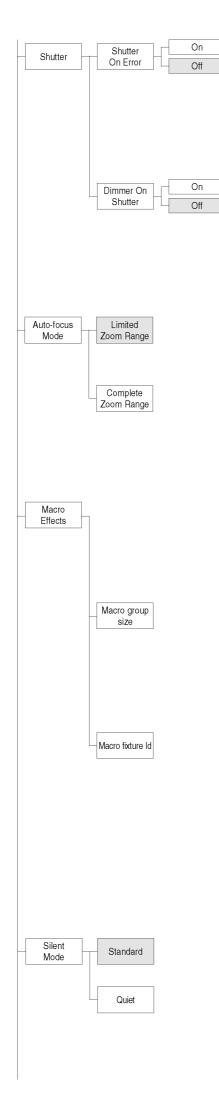

SHUTTER

Shutter on error

Cette commande permet la fermeture automatique du stop/stroboscope en cas d'erreur de position Pan/Tilt.

- 1) Appuyer sur 🚱 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP ext{ et DOWN ext{ }}, activer (On) ou désactiver (Off) la fermeture automatique du stop/stroboscope en cas d'erreur de position Pan/Tilt.
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Dimmer on Shutter

Cette commande active la fermeture automatique du variateur quand le stroboscope est complètement fermé.

- 1) Appuyer sur (x) l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- A l'aide des touches UP
 et DOWN
 , activer (On) ou désactiver (Off) la fermeture automatique du variateur.
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

AUTO-FOCUS MODE

Cette commande permet de sélectionner le «Auto-focus Mode» parmi les deux options disponibles.

- 1) Appuyer sur (iii); l'afficheur affiche la programmation actuelle.
- 2) À l'aide des touches UP ♠ et DOWN ♠, sélectionner l'une des programmations suivantes :

Limited Zoom Range: L'Autofocus n'est activé que dans la plage de zoom expressément prévue pour le projecteur concerné.

Complete Zoom Range: L'Autofocus est activé également en dehors de la plage de zoom prévue.

3) Appuyer sur pour valider la sélection ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

MACRO EFFECTS

Cette commande permet de sélectionner les «Macro Effects» parmi les deux options disponibles.

- 1) Appuyer sur (x); l'afficheur affiche la programmation actuelle.
- À l'aide des touches UP et DOWN, sélectionner l'une des programmations suivantes:

Macro group size

Cette commande permet de programmer le nombre de projecteurs qui seront activés en mode macro.

- 1) Appuyer sur 🕪.
- 2) À l'aide des touches UP

 , DOWN

 et RIGHT

 , programmer le nombre de projecteurs à activer en mode «Macro Effects».

Macro fixture Id

Cette commande permet d'assigner une adresse ID au projecteur pour le déphasage du temps de départ de la scène en mode Macro.

- 1) Appuyer sur 🐵.
- Avec les touches UP ← et DOWN ←, sélectionner l'une des programmations suivantes:

Fixed to X: à assigner à tous les projecteurs inclus dans le mode de fonctionnement Macro.

Auto by DMX Address: la séquence de départ de la scène en mode Macro est détectée automatiquement en fonction de l'adresse DMX (à assigner à tous les projecteurs à activer en mode Macro).

3) Appuyer sur (pour valider la programmation ou sur LÉFT (pour maintenir la sélection existante.


SILENT MODE

Cette commande permet de sélectionner le «Silent Mode» souhaité parmi les 2 options disponibles.

- 1) Appuyer sur ('afficheur affiche la programmation actuelle.
- 2) À l'aide des touches UP et DOWN , sélectionner l'une des programmations suivantes:

Standard: vitesse maximum et, donc, bruit émis maximum des effets. Quiet: certains effets sont exécutés à vitesse réduite, ce qui limite leur bruit.

 Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

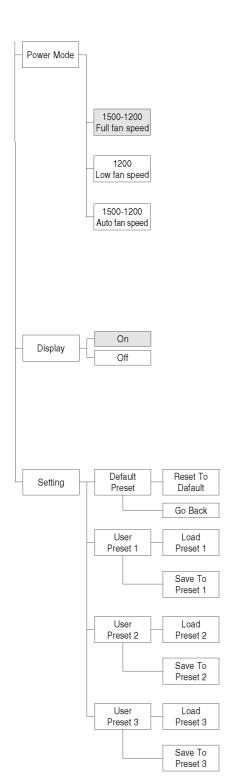

POWER MODE

Ce menu permet de sélectionner un Mode de Puissance parmi les trois disponibles.

1) Appuyer sur 🔊 – l'afficheur affiche les paramètres actuels.

- 2) À l'aide des touches UP 📤 et DOWN 🕞, sélectionner l'une des options suivantes :
 - **1500-1200W Full fan speed**: La lampe peut passer de la puissance-maximum (1500 W) à la puissance-moyenne (1200W) en utilisant le canal de LAMP CONTROL. Les ventilateurs fonctionnent à Vitesse élevée.
 - 1200W Low fan speed: La lampe fonctionne constamment en mode puissance-moyenne (1200W) tandis que le Ventilateur fonctionne à Faible vitesse. Avec le canal de LAMP CONTROL, il est uniquement possible d'allumer ou éteindre la lampe.
 - 1500-1200W Auto fan speed: La lampe peut passer de la puissancemaximum (1500 W) à la puissance-moyenne (1500W) en utilisant le canal de LAMP CONTROL. Les ventilateurs passent automatiquement de la Vitesse élevée à la Faible vitesse.
- 3) Appuyer sur pour valider la sélection ou sur LEFT pour maintenir la programmation existante.

DISPLAY

Cette commande permet de réduire la luminosité de l'afficheur après un temps d'environ 30 secondes en état d'attente.

- 1) Appuyer sur (%); l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP etiles et DOWN extstyle, activer (On) ou désactiver (Off) la réduction de la luminosité de l'afficheur.
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

SETTING

Cette commande permet d'enregistrer 3 paramétrages différents des commandes du menu options et des sous-menus correspondants.

- 1) Appuyer sur 👀 ; l'afficheur affiche «Default preset».
- 2) À l'aide des touches UP et DOWN , sélectionner l'une des programmations ci-après :
 - Default preset (*)
 - User preset 1
 - User preset 2
 - User Preset 3
- 3) Appuyer sur (x); l'afficheur affiche «Load preset X».
- 4) À l'aide des touches UP ← et DOWN ←, sélectionner :
 - Load preset X pour rappeler une configuration précédemment mémorisée.
 - Save to preset X pour mémoriser la configuration actuelle.
 L'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?).
- 5) Sélectionner YES pour valider la sélection ou NO pour maintenir la programmation existante et revenir au niveau supérieur.
- (*) DEFAULT PRESET

En appuyant simultanément sur la flèche DROITE et sur la flèche GAUCHE, une fois entrés dans le "menu principal", il est possible de rétablir les valeurs de défaut (DEFAULT PRESET) de façon rapide (short cut). Cette commande permet de restaurer les valeurs par défaut dans toutes les commandes du menu options et des sous-menus correspondants.

- 1) Appuyer sur (x); l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?)
- Sélectionner YES pour valider la sélection ou NO pour maintenir la programmation existante.


OPTION DEFAULT Lamp DMX On Invert Pan Off Invert Tilt Off Swap Pan-Tilt Off Encoder Pan-Tilt On Colour mixing CMY Fixed Wheel Shortcut On Macro Color Adjustment On Shutter on error Off Dimmer on Shutter Off

Auto-focus mode Limited zoom range

Silent mode Standard

Power mode 1500-1200w full fan speed

Display On

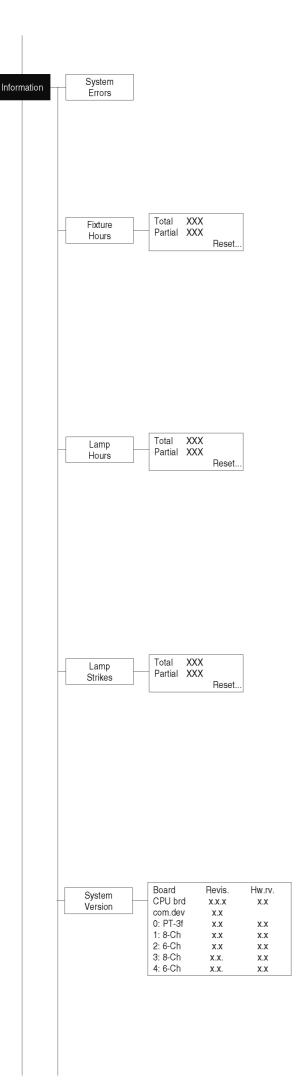

INFORMATION MENU

SYSTEM ERRORS

Cette commande permet d'afficher une liste d'erreurs qui se sont produites depuis la mise en fonction du projecteur.

- Appuyer sur pour réinitialiser la liste des SYSTEM ERRORS; l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure you want to clear error list?).
- Sélectionner YES pour réinitialiser la liste des erreurs ou NO pour maintenir la liste existante.

FIXTURE HOURS

Cette commande permet d'afficher les heures de service (totales et partielles) du projecteur.

1) Appuyer sur 🕟 - l'afficheur affiche les heures totales et partielles.

Total counter

Ce paramètre indique le nombre d'heures de vie du projecteur (depuis sa fabrication).

Partial counter

Ce paramètre indique le nombre partiel d'heures de vie du projecteur depuis la dernière remise à zéro de ce compteur.

- Appuyer sur pour réinitialiser le compteur partiel; l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?).
- Sélectionner YES pour réinitialiser le compteur partiel ou NO pour maintenir le comptage existant et revenir au niveau supérieur du menu.

LAMP HOURS

Cette commande permet d'afficher les heures de service (totales et partielles) de la lampe.

1) Appuyer sur (- l'afficheur affiche les heures totales et partielles.

Total counter

Ce compteur indique le nombre d'heures de service du projecteur avec lampe allumée (depuis sa fabrication).

Partial counter

Ce compteur indique le nombre partiel d'heures de fonctionnement de la lampe depuis sa dernière remise à zéro.

- Appuyer sur pour réinitialiser le compteur partiel; l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?).
- Sélectionner YES pour réinitialiser le compteur partiel ou NO pour maintenir le comptage existant et revenir au niveau supérieur du menu.

LAMP STRIKES

Cette commande permet d'afficher le nombre d'allumages (totaux et partiels) de la lampe.

 Appuyer sur affiche les allumages totaux et partiels de la lampe. Total counter

Ce compteur indique le nombre d'allumages de la lampe (depuis la fabrication de l'appareil).

Partial counter

Ce compteur indique le nombre d'allumages de la lampe depuis sa dernière remise à zéro.

- Appuyer sur pour réinitialiser le compteur partiel ; l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?).
- 3) Sélectionner YES pour réinitialiser le compteur partiel ou NO pour maintenir le comptage existant et revenir au niveau supérieur du menu.

SISTEM VERSION

Cette commande permet d'afficher la version de 'hardware' et 'software' de chaque carte électronique présente dans le projecteur.

CPU brd (Carte Unité centrale)


0: PT-3f (Carte Pan / Tilt)


1: 8-Ch (8 channel board)

2: 6-Ch (6 channel board)

3: 8-Ch (8 channel board)

4: 6-Ch (6 channel board)

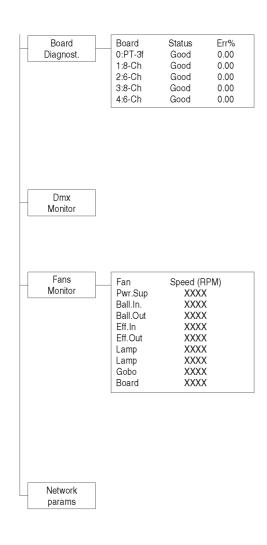

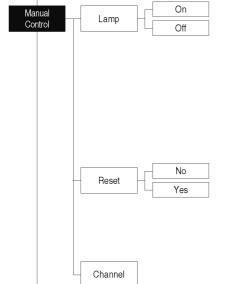

BOARD DIAGNOSTIC

Cette commande permet d'afficher le pourcentage d'erreur de chaque carte électronique installée dans le projecteur.

0: PT-3f (Carte Pan / Tilt)

1: 8-Ch (8 channel board)

2: 6-Ch (6 channel board)

3: 8-Ch (8 channel board)

4: 6-Ch (6 channel board)

DMX MONITOR

Cette commande permet d'afficher le niveau des canaux DMX du projecteur en bits (Val) et en pourcentage.

FANS MONITOR

Cette commande permet d'afficher la vitesse des ventilateurs installés

Pwr.Sup (ventilateur transformateur)

Ball. IN (ventilateur alimentateur IN)

Ball.Out (ventilateur alimentateur OUT)

Eff.IN (ventilateur effets IN)

Eff.Out (ventilateur effets OUT)

Lamp (ventilateur lampe)

Lamp (ventilateur lampe)

Gobo (Ventilateurs gobos)

Board (Ventilateur PCB epaulet)

NETWORK PARAMS

Cette commande permet d'afficher les paramètres «Network» du projecteur, c'est-à-dire:

IP address: Adresse de Protocole Internet (ne pas assigner la même adresse IP à deux projecteurs différents)

IP mask: 255.0.0.0

Mac address: Adresse Ethernet Media Access Control du projecteur.

MANUAL CONTROL

LAMP

Cette commande permet d'allumer ou éteindre la lampe depuis le panneau de contrôle du projecteur.

- 1) Appuyer sur 🙉 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 2) À l'aide des touches UP extitle et DOWN extitle , allumer (On) ou éteindre (Off) la lampe.
- 3) Appuyer sur (x) pour valider la sélection ou sur LEFT (1) pour maintenir la sélection existante et revenir au niveau supérieur.

RESET


Cette commande permet d'exécuter la réinitialisation du projecteur.

- 1) Appuyer sur (x); l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?)
- 2) Sélectionner YES pour exécuter la réinitialisation ou NO pour revenir au niveau supérieur sans exécuter l'opération.

CHANNEL

Cette commande permet de programmer le niveau des canaux depuis le panneau de contrôle du projecteur.

- 1) Appuyer sur 🕟 l'afficheur affiche le premier canal.
- 2) À l'aide des touches UP (et DOWN (), sélectionner le canal désiré.
- 3) Appuyer sur ๋ , puis, avec les touches UP ♠ et DOWN ♠, sélectionner le niveau DMX désiré (valeur entre 0 et 255).
- 4) Appuyer sur LEFT pour revenir au niveau supérieur.

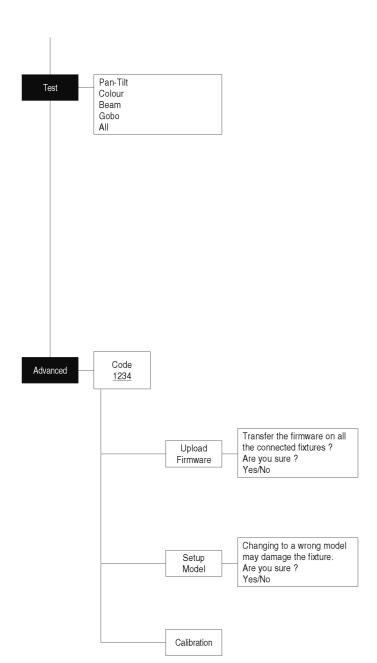

TEST MENU

AUTOTEST

Cette commande permet de contrôler le bon fonctionnement des effets.

- 1) Appuyer sur 🚳
- À l'aide des touches UP ← et DOWN →, activer (On) et sélectionner la séquence de test demandée.
- 3) Appuyer sur op pour valider la sélection ou sur LEFT pour revenir au niveau supérieur.

Séquence de test:

- Pan Tilt effects (Pan & Tilt)
- Colour effects (CMY, colour wheel, CTO)
- Beam effects (Stopper-Strobe / Dimmer / Iris / Prism / Frost / Focus / Zoom, Animation disk)
- Gobo effects (Fixed gobo / Rotating gobo)
- All effects

ADVANCED MENU

Pour activer le «Menu Advanced», saisir le code (1234) en utilisant les touches UP (A), DOWN (C) RIGHT (D).

Appuyer sur (๑), le «Menu advanced» apparaît sur l'afficheur.

UP LOAD FIRMWARE

Cette commande permet de transférer le «firmware» d'un projecteur vers tous les autres projecteurs connectés à celui-ci.

- 1) Appuyer sur (, l'afficheur affiche un message de validation.
- 2) Sélectionner YES pour activer le transfert du micrologiciel ou NO pour revenir au niveau supérieur du menu sans exécuter l'opération.

SETUP MODEL

Cette commande permet de changer le modèle du projecteur.

- 1) Appuyer sur (, l'afficheur affiche un message de validation.
- 2) Sélectionner YES pour changer le modèle du projecteur ou NO pour revenir au niveau supérieur du menu sans exécuter l'opération.

CALIBRATION

Cette commande permet d'exécuter des petits réglages mécaniques de certains effets depuis le panneau de contrôle afin d'obtenir une uniformité optimale entre les différents projecteurs.


- 1) Appuyer sur 🕟 et la liste des canaux apparaît sur l'afficheur.
- 2) À l'aide des touches UP et DOWN , sélectionner l'effet sur lequel on désire effectuer le réglage.
- 3) Appuyer sur ♠, puis, à l'aide des touches RIGHT ♠, UP ♠ et DOWN ♠, exécuter la calibration en programmant une valeur entre 0 et 255.
- 4) Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

FACTORY DEFAULT

Cette commande permet de restaurer les valeurs par défaut (128) de tous les canaux.


- 1) Appuyer sur (; l'afficheur affiche un message de validation (Reset calibration to factory default ?).
- 2) Sélectionner YES pour restaurer les valeurs par défaut ou NO pour maintenir la programmation existante et revenir au niveau supérieur.

ENTRETIEN

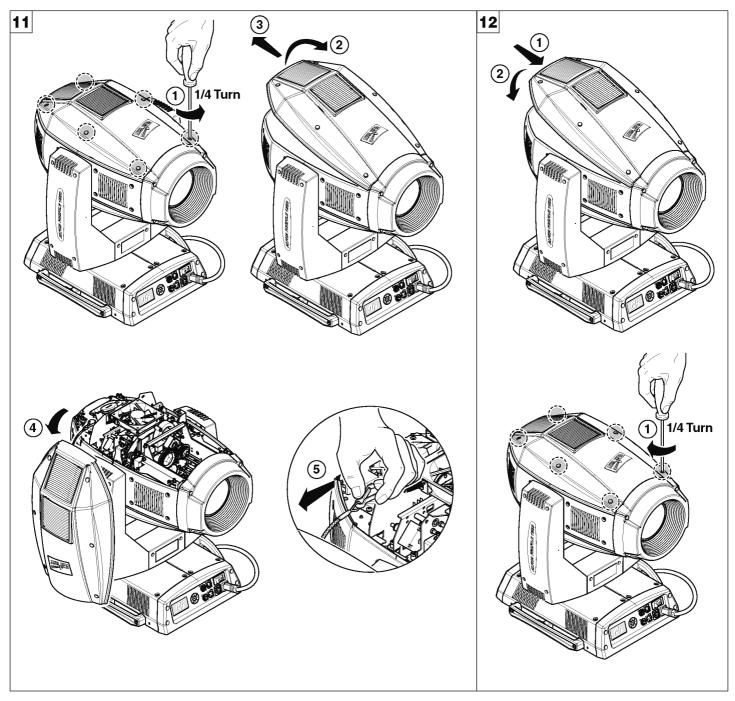


Blocage et déblocage des mouvements Pan et Tilt - Consulter les instructions au paragraphe DÉBALLAGE ET PRÉPARATION. Ouverture couvercles effets - Fig. 11

Fermeture couvercles effets - Fig. 12

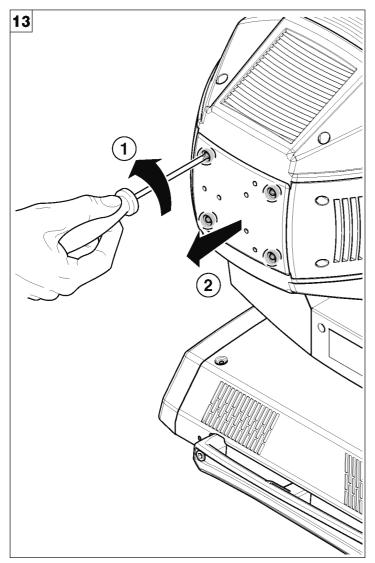


Ouverture et fermeture compartiment lampe - Fig. 13

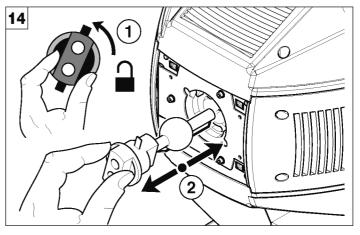

Remplacement lampe - Fig. 14


Prélever la lampe neuve de son emballage et l'insérer dans la douille.

ATTENTION : il ne faut pas toucher le bulbe de la lampe avec les mains nues. Si cela devait arriver, nettoyer le bulbe avec un chiffon imbibé d'alcool et l'essuyer avec un chiffon sec et propre.

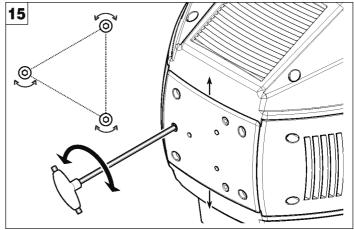


Centrage lampe - Fig. 15


Pour centrer la lampe, agir sur les trois vis de réglage de la façon indiquée sur la figure.

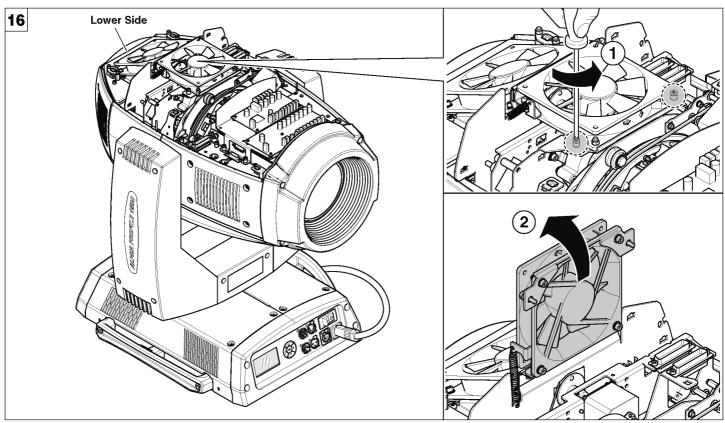


Ouverture et fermeture plaque support ventilateur (côté inférieur)- Fig. 16

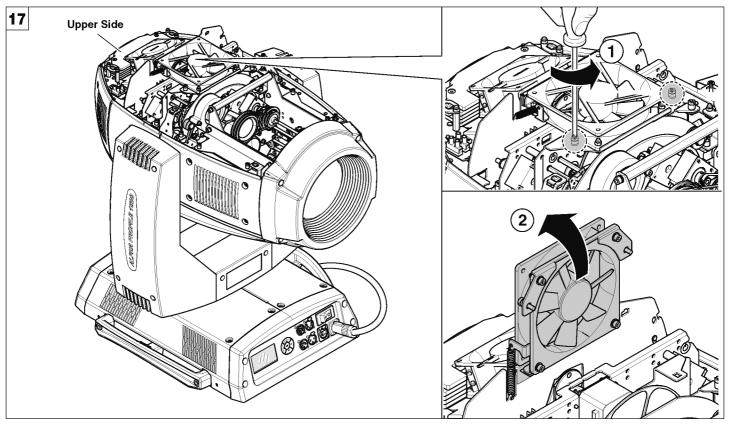


Ouverture et fermeture plaque support ventilateur (côté supérieur) - Fig. 17

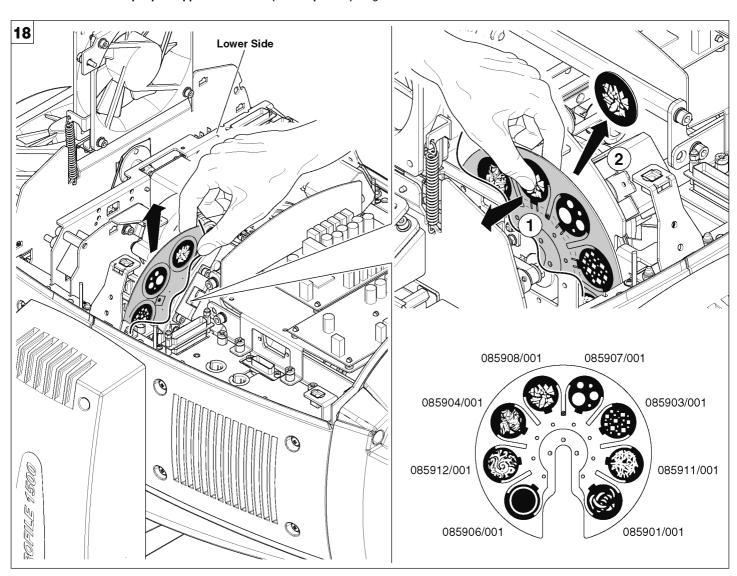

Remplacement gobos fixes (Ø 31,5 mm - image max 25 mm - épaisseur max 1 mm) - Fig. 18 ATTENTION : Avant d'utiliser des gobos personnalisés contacter Clay Paky.

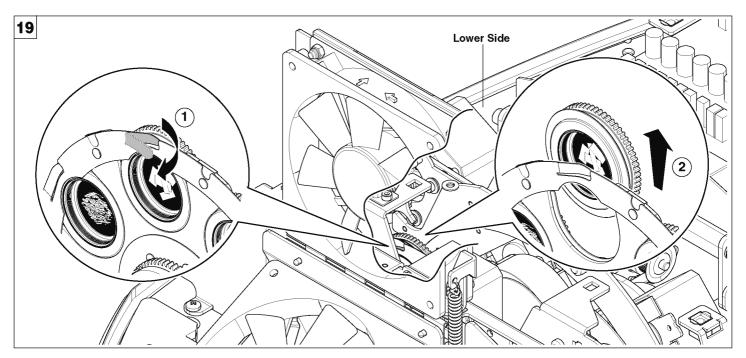


Remplacement groupe roulement - Fig. 19

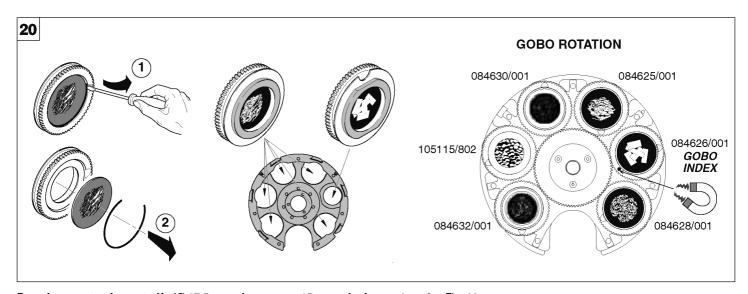

Remplacement gobos rotatifs (Ø 37,5 mm - image max 25 mm - épaisseur 1 mm) $\,$ - Fig. 20 $\,$


ATTENTION : Avant d'utiliser des gobos personnalisés contacter Clay Paky.

IMPORTANT: Sur les roues à gobos rotatifs, utiliser uniquement des gobos en verre.

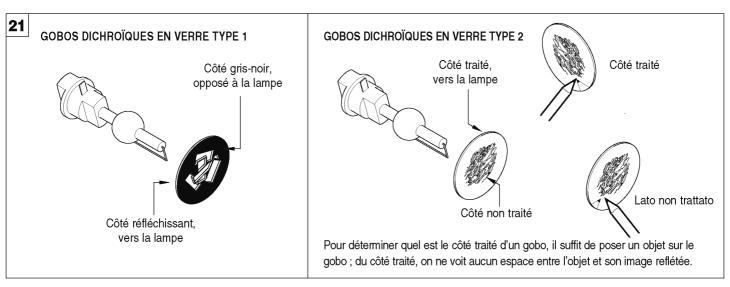

Orientation des gobos - Fig. 21

Les images indiquent l'orientation correcte des différents types de gobo.

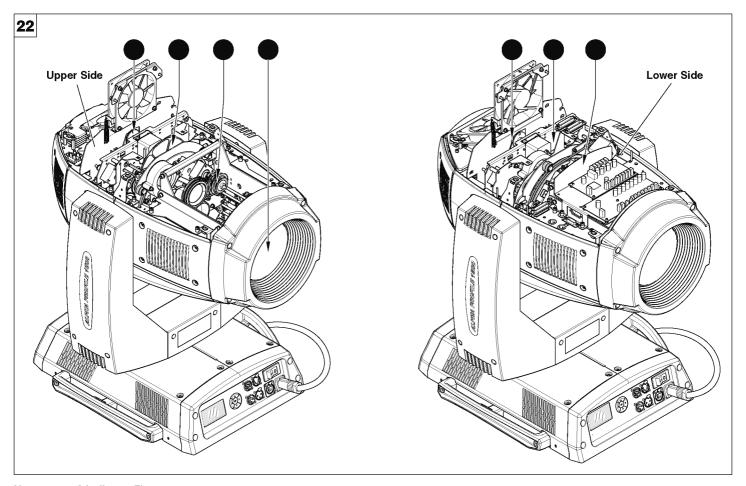


Nettoyage périodique - Fig. 22

Pour assurer un fonctionnement correct et un rendement optimal durables, il est indispensable de procéder périodiquement au nettoyage des pièces sujettes au dépôt de poussière et de graisses. La fréquence avec laquelle effectuer les opérations reportées ci-après est influencée par plusieurs facteurs, comme la quantité de mouvements des effets et la qualité du lieu d'utilisation (humidité de l'air, présence de poussière, salinité, etc.). Pour nettoyer le réflecteur, les lentilles et les filtres, utiliser un chiffon doux imbibé avec un détergent pour vitres.


Une fois par an, il est conseillé de confier le projecteur à du personnel technique qualifié pour une intervention d'entretien extraordinaire concernant au moins les opérations suivantes :

19

- nettoyage général des pièces internes ;
- lubrification des pièces sujettes au frottement en utilisant les lubrifiants spécifiques fournis par Clay Paky ;
- contrôle visuel général des composants internes, du câblage, des pièces mécaniques, etc. ;
- contrôles électriques, photométriques et de fonctionnement, éventuelles réparations.

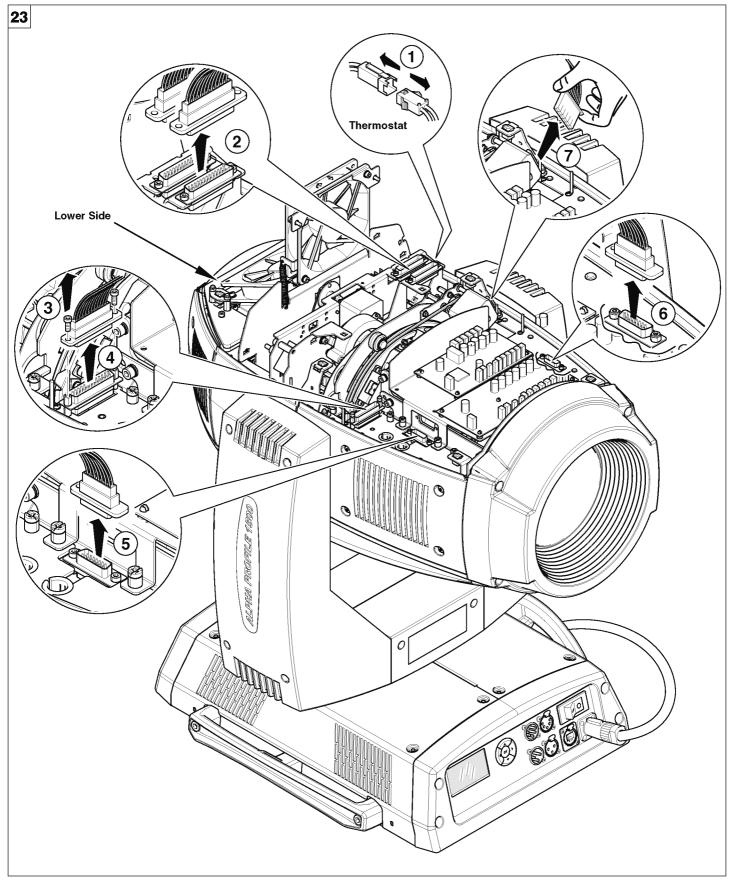


Extraction des modules d'effets: opérations préliminaires - Fig. 23

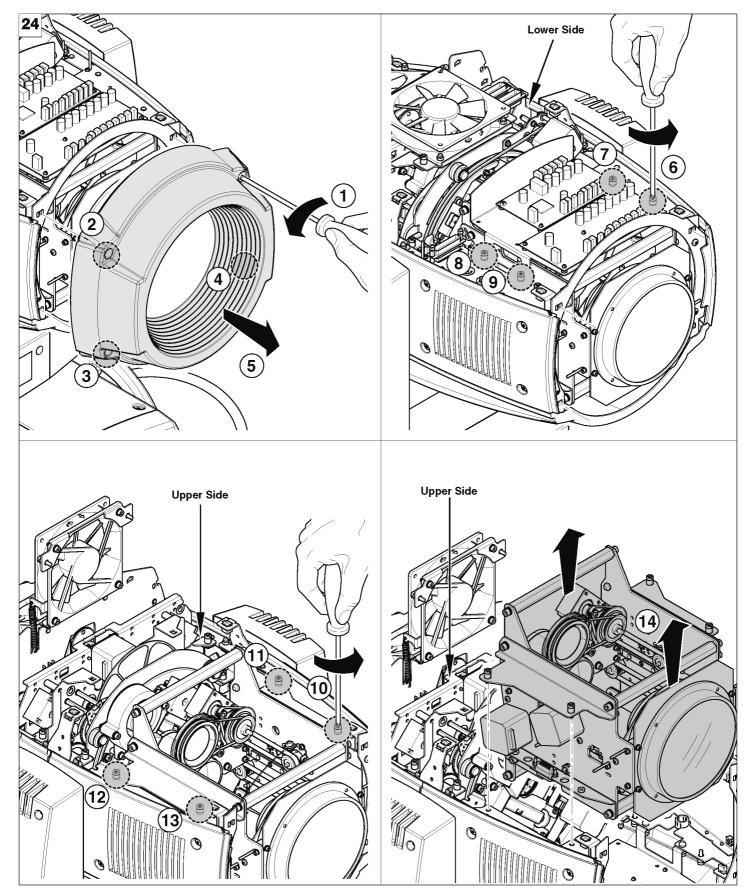

Extraction des modules d'effets - Fig. 24

IMPORTANT: Saisir les modules par la structure de support et non pas par des pièces qui pourraient s'endommager. Insertion des modules d'effets: exécuter les opérations indiquées sur les figures 24 et 25 dans l'ordre contraire.


Suite →

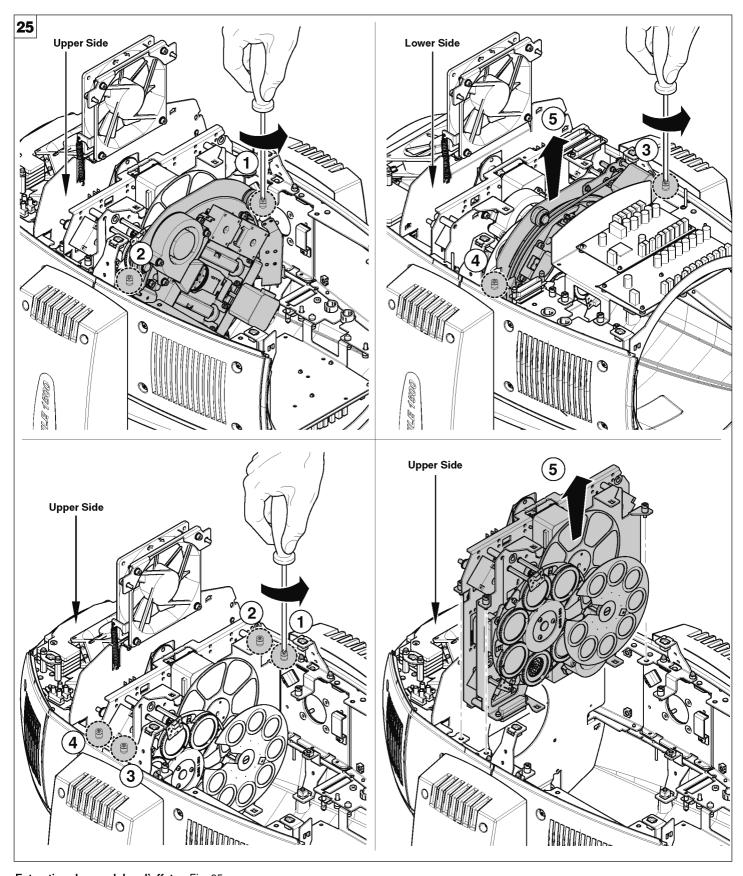

Extraction des modules d'effets - Fig. 25

IMPORTANT: Saisir les modules par la structure de support et non pas par des pièces qui pourraient s'endommager.


Insertion des modules d'effets : exécuter les opérations indiquées sur les figures 24 et 25 dans l'ordre contraire.

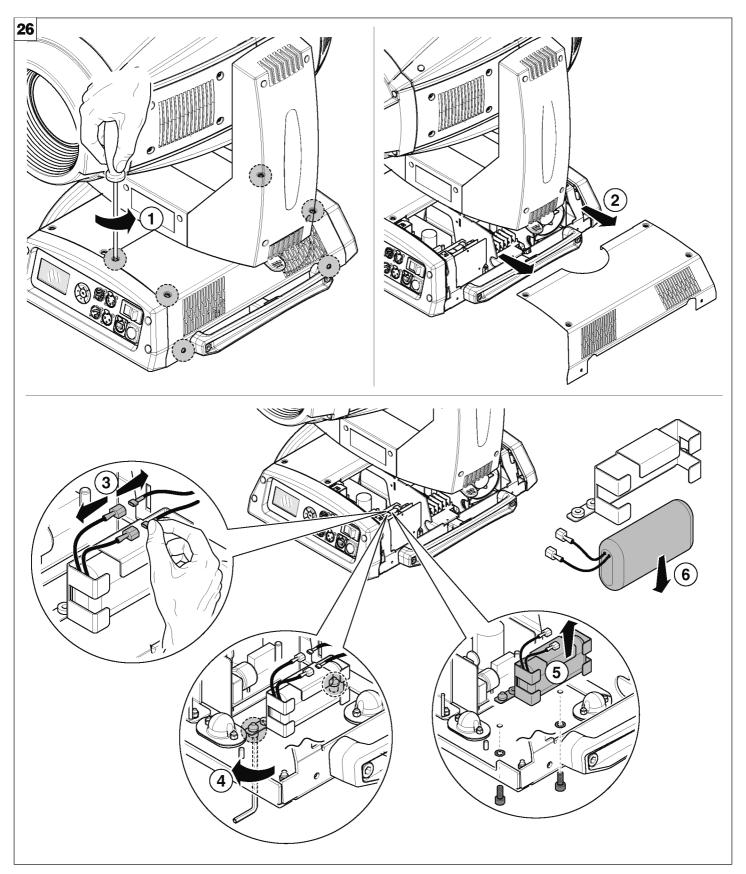


Elimination de la batterie - Fig. 26



Ce produit contient une batterie rechargeable au plomb-acide ou tétraphosphate de fer au lithium. Une fois la batterie arrivée à la fin de sa durée de vie, procéder à son élimination conformément à la norme en vigueur de manière à éviter toute pollution.

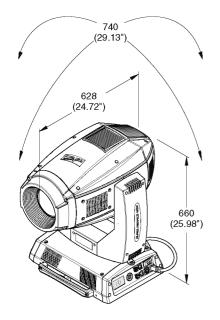

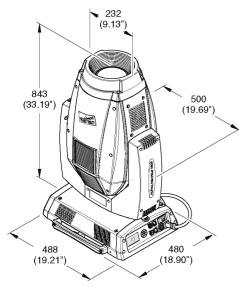

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentations disponibles 200-240V 50/60Hz

Puissance absorbée 2000VA a 230V 50Hz

Flux lumineux total

Max 27000 lumens.

Lampe

Lampe à décharge:

- Tipo HTI 1500W/60/P50-L Lok-it Osram (L10102)
- Culot PGJ50
- Température couleur 6000 K
- Flux lumineux 135000 lm
- Vie moyenne 750 h
- Position de fonctionnement: indifférente

Moteurs

N.31 moteurs pas-à-pas, fonctionnant par micropas, entièrement contrôlés par microprocesseur.

Groupe optique

Réflecteur elliptique à rendement lumineux élevé.

Canaux

Max 41 canaux de contrôle.

Entrées

DMX 512

Corps mobile

- Mouvement par micropas au moyen de deux moteurs contrôlés par microprocesseur.
- Repositionnement automatique de PAN et TILT suite à des déplacements accidentels non commandés depuis console.
- Course:
- PAN = 540°
- TILT = 252°
- Vitesses maximales:
- PAN = 4.0 sec (360°)
- TILT = 3.2 sec (252°)
- Résolution:
- PAN = 2.11°
- PAN FINE = 0.008°
- $-TILT = 0.98^{\circ}$
- TILT FINE = 0.004°

Degré de protection IP20

- Protégé contre la pénétration de corps solides de dimension supérieure à 12 mm.
- Aucune protection contre la pénétration de liquides

Marquage CE

Conforme aux Directives Européennes de

- 2006/95/CE (BT)
- 2004/108/CE (CEM)
- 2011/65/UE (RoHS).

Dispositifs de sécurité

- Interrupteur automatique bipolaire à protection thermique.
- Interruption automatique de l'alimentation en cas de surchauffe ou d'anomalie de fonctionnement du système de refroidissement.

Refroidissement

Par ventilation forcée au moyen de ventilateurs axiaux.

Corps

- Structure en aluminium avec couvercles en plastique moulés sous pression.
- Deux poignées latérales pour le transport.
- Dispositif de blocage des mouvements PAN et TILT pour le transport et l'entretien.

Position de fonctionnement

Fonctionne indifféremment dans toutes les positions.

Poids

50.35 Kg

PROBLÈMES: CAUSES ET SOLUTIONS

	LE PROJECTEUR NE S'ALLUME PAS					
		L'E	ÉLEC	CTRONIQUE NE FONCTIONNE PAS	ANOMALIEO	
			PF	OJECTION DÉFECTUEUSE		ANOMALIES
				FAIBLE LUMINOSITÉ		
				CAUSES POSSIBLES	CONTRÔLES ET I	REMÈDES
1	•			Absence alimentation de réseau.	Contrôler la présence de la tension alimentation.	
•			•	Lampe usée ou défectueuse.	Remplacer la lampe (voir instructions).	
	•			Câble de transmission des signaux endommagé ou déconnecté.	Remplacer les câbles.	
	•			Adressage erroné.	Contrôler les adresses (voir instructions).	
	•			Défaut dans les circuits électroniques.	Contacter un technicien agréé.	
		•		Rupture lentilles ou réflecteur.	Contacter un technicien agréé.	
Г		•	•	Dépôt de poussières ou de graisse.	Procéder au nettoyage (voir instructions).	

FONCTION CANAUX

ALPHA PROFILE 1500

REMARQUE: Afin de prévenir des ruptures accidentelles des effets qui pourraient, durant le transport, entrer en collision entre eux, vérifier, avant d'éteindre le projecteur, que tous les Canaux du projecteur sont exclus (niveau DMX égal à 0%).

CHANNEL	CHANNEL MODE					
CHANNEL	STANDARD	VECTOR				
1	CYAN	CYAN				
2	MAGENTA	MAGENTA				
3	YELLOW	YELLOW				
4	С.Т.О	C.T.O				
5	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL				
6	MACRO COLOURS	MACRO COLOURS				
7	STOP/STROBE	STOP/STROBE				
8	DIMMER	DIMMER				
9	DIMMER FINE	DIMMER FINE				
10	IRIS	IRIS				
11	STATIC GOBO CHANGE	STATIC GOBO CHANGE				
12	ROTATING GOBO CHANGE	ROTATING GOBO CHANGE				
13	GOBO ROTATION	GOBO ROTATION				
14	GOBO FINE	GOBO FINE				
15	ROTATING PRISM CHANGE	ROTATING PRISM CHANGE				
16	PRISM ROTATION	PRISM ROTATION				
17	FROST INSERTION	FROST INSERTION				
18	BLADE UP1	BLADE UP1				
19	BLADE UP2	BLADE UP2				
20	BLADE DW1	BLADE DW1				
21	BLADE DW2	BLADE DW2				
22	BLADE RG1	BLADE RG1				
23	BLADE RG2	BLADE RG2				
24	BLADE LF1	BLADE LF1				
25	BLADE LF2	BLADE LF2				
26	FRAMING ROTATION	FRAMING ROTATION				
27	FOCUS	FOCUS				
28	FOCUS FINE	FOCUS FINE				
29	ZOOM	ZOOM				
30	AUTOFOCUS DISTANCE	AUTOFOCUS DISTANCE				
31	AUTOFOCUS ADJUSTMENT	AUTOFOCUS ADJUSTMENT				
32	MACRO EFFECTS	MACRO EFFECTS				
33	PAN	PAN				
34	PAN FINE	PAN FINE				
35	TILT	TILT				
36	TILT FINE	TILT FINE				
37	FUNCTION	FUNCTION				
38	RESET	RESET				
39	LAMP CONTROL (with Option "Lamp DMX" ON)	LAMP CONTROL (with Option "Lamp DMX" ON)				
40		PAN-TILT TIME				
41		COLOUR TIME				
42		BEAM TIME				
43		GOBO TIME				

• COLOUR MIXING - channel 1 - 2 - 3


Operation with option color mixing: RGB



BIT	EFFECT
255	COLOUR EXCLUDED
0	COLOUR INSERTED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 0% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put higher than 0%.


Operation with option color mixing: CMY

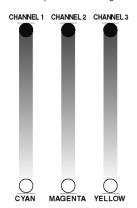

BIT	EFFECT
255	COLOUR INSERTED
0	COLOUR EXCLUDED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 100% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put lower than 100%.

• C.T.O. - channel 4

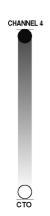

BIT	EFFECT
255	FILTER INSERTED
0	FILTER EXCLUDED

• COLOUR WHEEL - channel 5



BIT	EFFECT
255	FAST ROTATION 160 rpm
128	SLOW ROTATION 0.2rpm
117	BLUE
97	ORANGE
77	AQUAMARINE
58	GREEN
39	PINK
20	RED
0	WHITE

• MACRO COLOURS - channel 6

COLOR NAME	BIT	ROSCO CODE	LEE CODE	CYAN BIT	MAGENTA BIT	YELLOW BIT	CTO BIT	WHEEL BIT
Unused Range	148-255	-	-	-	-	-	-	-
Half CT straw Lighter blue	146-147 144-145	442 353	442 353	0 226	0	34 149	190 138	0
Glacier blue	142-143	352	352	220	0	129	138	0
Fuschia pink	140-141	345	345	109	186	77	120	0
Mallard green	138-139	325	325	255	0	0	236	58
Jade	136-137	323	323	127	0	162	0	77
3/4 CT Orange	134-135	285	285	0	36	61	217	0
3/4 CTB	132-133	281	281	85	79	87	54	0
Half minus green	130-131	248	248	60	19 71	86	75	39 39
Minus green 1/4 CTO	128-129 126-127	247 206	247 206	60 62	71	86 123	75 122	0
1/2 CTO	124-125	205	205	25	26	45	131	0
Full CT Orange	122-123	204	204	0	44	58	234	0
1/4 CTB	120-121	203	203	75	54	91	109	0
1/2 CTB	118-119	202	202	85	71	84	89	0
Full CTB	116-117	201	201	94	79	80	0	0
Alice Blue	114-115	197	197	236	51	0	205	0
Congo Blue Dark Lavender	112-113 110-111	181 180	181 180	251 195	241 170	0	255 160	0
Chrome Orange	108-109	179	179	0	98	255	255	0
Lagoon blue	106-107	172	172	224	0	121	40	79
Deep Lavender	104-105	170	170	100	129	77	120	0
Liliac tint	102-103	169	169	41	59	39	120	0
Daylight Blue	100-101	165	165	210	73	105	88	0
Flame red	98-99	164	164	0	255	227	255	97
Bastard amber	96-97	162	162	0	26	0	199	0
Deep Orange	94-95	158	158	0	148	255	255	0
Pink Pale rose	92-93 90-91	157 154	157 154	0	159 48	0	255 189	0
Pale Gold	88-89	152	152	0	60	98	138	0
Bright rose	86-87	148	148	0	255	0	255	0
Apricot	84-85	147	147	0	81	55	255	0
Bright Blue	82-83	141	141	182	0	99	92	77
Primary green	80-81	139	139	0	0	0	231	58
Light green	78-79	121	121	0	0	255	0	77
Pale green	76-77	138	138	105	0	179	100	0
Special Lavender Pale Lavender	74-75 72-73	137 136	137 136	97 73	105 102	72 44	90 120	0
Deep golden amber	70-71	135	135	0	255	255	255	0
Golden amber	68-69	134	134	0	142	234	110	ő
Medium blue	66-67	132	132	255	152	127	0	77
Marine blue	64-65	131	131	60	0	106	73	77
Bright pink	62-63	128	128	0	255	0	197	0
Mauve	60-61	126	126	0	255	0	255	74
Fern Green	58-59	122	122	173	0	235	89	0
Leaf green	56-57 54-55	121 120	121 120	136 255	0 229	241 58	64 128	0 77
Deep Blue Dark blue	52-53	119	119	255	161	0	0	77
Light blue	50-51	118	118	245	0	145	138	0
Steel blue	48-49	117	117	167	0	141	165	0
Medium blue green	46-47	116	116	189	0	157	91	77
Peacock blue	44-45	115	115	136	0	128	91	77
Dark pink	42-43	111	111	0	139	0	220	0
Light Salmon	40-41	109	109	50	121	58	230	0
English rose	38-39	108	108	0	62	0	247	0
Light rose Primary red	36-37 34-35	107 106	107 182	0	95 0	0	220 0	0 20
Orange	32-33	105	105	0	182	255	76	0
Deep amber	30-31	104	104	0	26	199	223	0
Straw	28-29	103	103	58	17	104	176	0
Light amber	26-27	102	102	0	0	171	193	0
Yellow	24-25	101	101	0	0	255	149	0
Spring yellow	22-23	100	100	80	0	227	157	0
Dark Yellow Green	20-21	90	90	255	0	255	204	0
Lime green Just Blue	18-19 16-17	88 79	88 79	118 255	0 77	241 0	124 204	0
Tokyo Blue	14-15	79 71	79	255	255	0	180	77
Sky blue	12-13	068	068	245	77	64	173	0
Pale blue	10-11	063	063	122	0	112	127	0
Lavender	8-9	058	058	165	186	77	0	0
Bright Red	6-7	026	026	0	255	0	255	21
Med Yellow	4-5	010	010	48	0	239	115	0
Med bastard amber	2-3	004	004	0	62	78	159	0
Random Macro Color	1	-	-	-	-		-	-
(only for Macro effects) Unused Range	0							
onused nailye	J.				-	-	-	-

• STOP / STROBE - channel 7



BIT	EFFECT
252 - 255	OPEN
239 - 251	RANDOM FAST STROBE
226 - 238	RANDOM MEDIUM STROBE
213 - 225	RANDOM SLOW STROBE
208 - 212	OPEN
207	FAST PULSATION
108 104 - 107 103	SLOW PULSATION OPEN FAST STROBE (12 flash/sec)
4 0 - 3	SLOW STROBE (1 flash/sec) CLOSED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after the channel stay at 0% level. The lamp goes back to full power when the channel level is put higher than 0%.


• DIMMER - channel 8



BIT	EFFECT
255	
200	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 :	
1 1	
1 :	
1 1	
1 :	
1 1	
1 1	
i i	
1 :	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
1 1	
i i	
1 1	
1 1	
0	

The lamp is linearly dimmed from full power to half power electronicaly and mechanically from half power to off.

• DIMMER FINE - channel 9

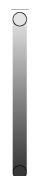


BIT	EFFECT
255	
1 1	
0	
0	

• IRIS - channel 10



L	BIT	EFFECT
	252 - 255	MAXIMUM APERTURE
ı	251	FAST PULSATION, FAST CLOSING
ı	212	SLOW PULSATION, FAST CLOSIN
ı	211	FAST PULSATION, FAST OPENING
ı		
ı	172 171	SLOW PULSATION, FAST OPENING FAST PULSATION
ı	- 171	TAST FOLSKITON
ı	132	SLOW PULSATION
ı	128 - 131	MAXIMUM APERTURE
ı		
ı		
ı		
ı		
ı		
1		
ı		
L	0	MINIMUM APERTURE

• STATIC GOBO CHANGE - channel 11

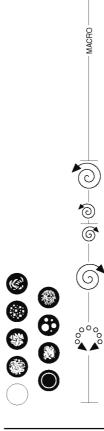

BIT	EFFECT
255	GOBO 8 SHAKE, FAST SPEED
244 243	GOBO 8 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 7 SHAKE, FAST SPEED
232 231	GOBO 7 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED
220 219	GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
208 207	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
196 195 1	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
184 183	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
172 171	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
160 159	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED FAST ROTATION (100 rpm)
118 114 - 117 113	SLOW ROTATION (5 rpm) STOP SLOW ROTATION (5 rpm)
72	FAST ROTATION (100 rpm)
64 - 71	GOBO 8
56 - 63	GOBO 7
48 - 55	GOBO 6
40 - 47	GOBO 5
32 - 39	GOBO 4
24 - 31	GOBO 3
16 - 23	GOBO 2
8 - 15	GOBO 1
0 - 7	WHITE

• ROTATING GOBO CHANGE - channel 12



BIT	EFFECT
255	GOBO 6 SHAKE, FAST SPEED
235 234	GOBO 6 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 5 SHAKE, FAST SPEED
214 213	GOBO 5 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 4 SHAKE, FAST SPEED
193 192	GOBO 4 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 3 SHAKE, FAST SPEED
172 171	GOBO 3 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 2 SHAKE, FAST SPEED
151 150	GOBO 2 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 1 SHAKE, FAST SPEED
130 112-129	GOBO 1 SHAKE, SLOW SPEED GOBO 6
93-111	G080 5
75-92	G080 4
56-74	G080 3
38-55	G080 2
19-37	G080 1
0-18	WHITE

• GOBO ROTATION - channel 13









193	SLOW ROTATION (2,2 rph)
191 - 192	STOP
190	SLOW ROTATION (2,2 rph)
128	FAST ROTATION (150 rpm)
127	540° POSITION
105	450° POSITION
84	360° POSITION
63	270° POSITION
42	180° POSITION
21	90° POSITION
0	0° POSITION

EFFECT FAST ROTATION (150 rpm)

• GOBO FINE - channel 14











• PRISM INSERTION - channel 15

BIT	EFFECT
255	PRISM INSERTED
128 127	PRISM EXCLUDED
0	

• PRISM ROTATION - channel 16









BIT	EFFECT
255	FAST ROTATION (120 rpm)
193 191 - 192	SLOW ROTATION (3 rph)
190	SLOW ROTATION (3 rph)
128	FAST ROTATION (120 rpm)
127	POSITION 540°
105	POSITION 450°
84	POSITION 360°
63	POSITION 270°
42	POSITION 180°
21	POSITION 90°
0	POSITION 0°

• FROST - channel 17



• BLADE UP 1 - channel: 18







BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT
U	DEADE OUT

• BLADE UP 2 - channel: 19








BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
o	BLADE OUT

• BLADE DW 1 - channel: 20







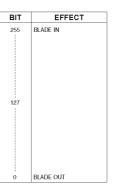

• BLADE DW 2 - channel: 21




BIT	EFFECT
255	BLADE IN
1	
127	
1	
0	BLADE OUT

\mathbf{Q}

• BLADE RG 1 - channel: 22



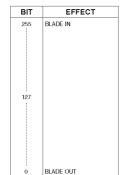

\bigcirc
\smile

• BLADE RG 2 - channel: 23




BIT	EFFECT
255	BLADE IN
127	
0	BLADE OUT




• BLADE LF 1 - channel: 24



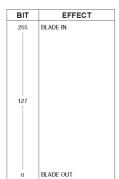

• BLADE LF 2 - channel: 25



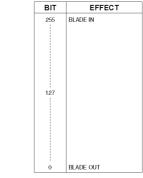

Important:

The lamp automatically dim to half power in any condition in which the blades completely shut the light beam.

ВІТ

• FRAMING ROTATION - channel: 26










i i
l i
l i
i i
i i
127
i i
i i
i i
i i
1 1
1
l i
l i
i i
l i
۸

• FOCUS - channel 27



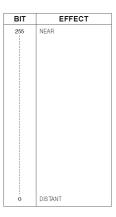


• FOCUS FINE - channel 28



BIT	EFFECT
255	NEAR
0	DISTANT

• ZOOM - channel: 29



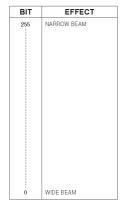



• AUTOFOCUS DISTANCE - channel 30

AUTOFOCUS priority:

- 1 Blades
- 2 Rotating Gobo
- 3 Static Gobo
- 4 Iris

BIT	EFFECT
255	100 METRES
128	50 METRES
102	40 METRES
77	30 METRES
51	20 METRES
26	10 METRES
7	3 METRES
0-6	AUTOFOCUS OFF

• AUTOFOCUS ADJUSTMENT - channel 31




BIT	EFFECT
255	FOCUS FINE
1	
1	
128	
0	FOCUS FINE

• MACRO EFFECTS - channel 32


BIT	EFFECT
232-255	STAND BY BLACK
220-231	RANDOM MACRO 8
208-219	RANDOM MACRO 7
196-207	RANDOM MACRO 6
184-195	RANDOM MACRO 5
172-183	RANDOM MACRO 4
160-171	RANDOM MACRO 3
148-159	RANDOM MACRO 2
136-147	RANDOM MACRO 1
112-135	STAND BY BLACK
100-111	MACRO 8
88-99	MACRO 7
76-87	MACRO 6
64-75	MACRO 5
52-63	MACRO 4
40-51	MACRO 3
28-39	MACRO 2
16-27	MACRO 1
12-15	STAND BY BLACK
8-11	STAND BY
0-7	MACRO OFF

• PAN - channel 33

Operation with option InvertPan $\,\,\hat{\circ}\,$ Off (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)

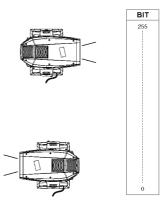


Operation with option InvertPan $\,\,\hat{}\,\,$ On (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\,\,\hat{}\,\,$ Off)

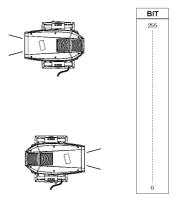


• PAN FINE - channel 34

Operation with option InvertPan $\,\,\hat{\circ}\,$ Off (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)

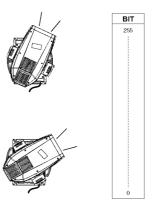


Operation with option InvertPan $\,\,\hat{\circ}\,$ On (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)

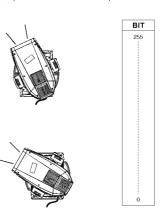


• TILT - channel 35

Operation with option Invert Tilt $\, \, ^{\Diamond}$ Off (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\, \, ^{\Diamond}$ Off)

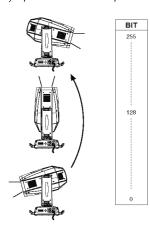


Operation with option Invert Tilt $\, \hat{\circ} \,$ On (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\, \, \hat{\circ} \,$ Off)

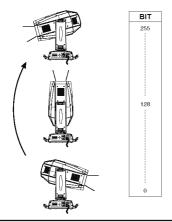


• TILT FINE - channel 36

Operation with option Invert Tilt $\, \hat{\lor} \,$ Off (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\, \hat{\lor} \,$ Off)

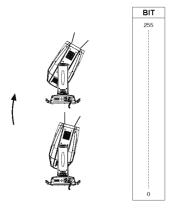

Operation with option Invert Tilt $\,\, {}^{\diamondsuit}$ On (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\,\, {}^{\diamondsuit}$ Off)

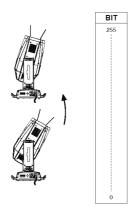

• FUNCTION - channel: 37

BIT	EFFECT	
255 63	UNUSED PANGE	
51-62	LINEAR (Default) DIMMER CURVE	
38-50	CONVENTIONAL FUNCTION	
25-37	NORMALPAN-TILT	
12-24	FAST (Default) FUNCTION	
0-11	UNUSED RANGE	

The functions are actived passing through unused range and staying 5 seconds in necessary level.


• RESET - channel: 38

BIT	EFFECT
255	COMPLETE RESET
	Complete reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in complete reset levels.
128 127	COMPLETE RESET PAN/TILT RESET
	Pan / Tilt reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in Pan / Tilt reset levels.
77 76	PAN / TILT RESET EFFECTS RESET
	Effects reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in Effects reset levels.
26 25	EFFECTS RESET
0	UNUSED RANGE

The functions are actived passing through unused range and staying 5 seconds in necessary level.

• LAMP CONTROL (only with option LAMP DMX On) - channel: 39

IMPORTANT: Alpha Profile 1500 is not provided with hot restrike igniter

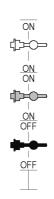

BIT	EFFECT
255	LAMP ON (1500W)
	Lamp ignition after 5 s in full power levels.
	Immediate transition from half to full power.
180 179	LAMP ON (1500W) LAMP ON (1200W)
	Immediate transition from full to half power. Lamp ignition not allowed in half power.
101 100	LAMP ON (1200W) LAMP OFF
	Lamp switch off passing throug the unused range and staying 5 s in Lamp OFF levels.
.! 26	LAMP OFF
25 0	UNUSED RANGE

The functions are actived passing through unused range and staying 5 seconds in necessary level.

TIMING CHANNELS

	Timing Channel	Channel function
40	Pan - Tilt time	Pan – Tilt – Pan Fine – Tilt Fine
41	Colour time	Cyan - Magenta - Yellow – C.T.O. – Color wheel
42	Beam time	Dimmer – Zoom – Focus – Frost/Prism – Iris - Framing Rotation
43	Gobo time	Fix Gobo –Rotating Gobo change

TIME TABLE

BIT	Seconds
0	Full
1	0.2
2	0.4
3	0.6
4	0.8
5	1
6	1.2
7	1.4
8	1.6
9	1.8
10	2
11	2.2
12	2.4
13	2.6
14	2.8
15	3
16	3.2
17	3.4
18	3.6
19	3.8
20	
21	4.2
22	4.4
23	4.6
24	4.8
25	5
26	5.2
27	5.4
28	5.6
29	5.8
30	6
31	6.2
32 33	6.4
34	6.8
35	7.2
36	
37	7.4
38	7.6
39	7.8
40	8
41	8.2
42	8.4

BIT	Seconds
43	8.6
44	8.8
45	9
46	9.2
47	9.4
48	9.6
49	9.8
50	10
51	10.2
52	10.4
53	10.6
54	4.4
55	11
56	
57	12
58	
59	13
60	
61	14
62	
63	
64	15
65	
66	16
67	
68	
69	17
70	
71	18
72	
73	4.0
74	19
75	
76	20
77	
78	
79	21
80	
81	
82	22
83	
1	l

84

85

23

BIT	Seconds
86	
87	24
88	
89	25
90	
91	
92	26
93	
94	27
95	
96	00
97	28
98	
99	29
100	
101	
102	30
103	
104	31
105	J 1
106	
107	32
108	
109	33
110	
111	
112	34
113	
114	35
115	
116	
117	36
118	<u> </u>
119	37
120	
121	
122	38
123	
124	
125	39
126	<u> </u>
127	40
128	

	•
BIT	Seconds
129	
130	41
131	
132	
133	42
134	
135	43
136	
137	
138	44
139	
140	45
141	45
142	
	46
143	
145	47
146	47
147	
148	48
149	
150	49
	49
151	
152	F0
153	50
154	
155	51
156	
157	
158	52
159	
160	53
161	
162	
163	54
164	
165	55
166	55
167	
168	56
169	
170	
171	57

BIT	Seconds
172	
173	58
174	
175	
176	59
177	
178	
179	60
180	
181	65
182	
183	
184	70
185	
186	75
187	_
188	
189	80
190	
191	85
192	
193	00
194	90
195	
196	95
197	
198	100
199	100
200	
201	110
202	
203	
204	120
205	
206	400
207	130
208	
209	140
210	
211	450
212	150
213	
214	160
215	
212 213 214	150 160

BIT	Seconds
216	170
217	170
218	
219	180
220	
221	190
222	130
223	
224	200
225	
226	
227	210
228	
229	220
230	
231	
232	230
233	
234	240
235	
236	050
237	250
238	
239	260
240	
<u>241</u> 242	270
243	210
244	
245	280
246	
247	290
248	
249	
250	300
251	
252	
253	310
254	
OFF	Follow cue
255	Data